

Software Release Notes

dSS V1.8.3

Mit den Software Release Notes (SRN) informiert die digitalSTROM AG über Software-Änderungen und -Aktualisierungen bei bestehenden Produkten.

Dokument-Nummer	SRN-1406
Datum / Version	25.6.2014 / v1.0

Betroffene Produkte

Produkt	Software-Bezeichnung	Neue Version	Wo findet man die Versionsangaben	Verfügbar ab
digitalSTROM-Server dSS11	dSS-Version	1.8.3	Im dS-Konfigurator (Abb. 1)	25.6.2014
digitalSTROM-Meter dSM11	ARM-Software-Version DSP-Software-Version	1.17.0.0 1.4.2.0	Im dS-Konfigurator (Abb. 1)	25.6.2014

Hinweise zur Installation

- Das Software-Update wird im digitalSTROM-Konfigurator über das Menü "System / System Update" ausgeführt.
Zur Durchführung des Updates muss dSS11 mit dem Internet verbunden sein. Alternativ kann das Update auch mit Hilfe eines USB-Laufwerks installiert werden.
- Es empfiehlt sich, Ihre Systemeinstellungen vor der Durchführung eines System-Updates unter "System / System Wartung" zu sichern.
- Nachdem die System-Updates installiert sind, führt das System automatisch eine Prüfung auf verfügbare Updates der dSM-Firmware durch, die manuell installiert werden müssen. Installieren Sie diese Updates, indem Sie auf die Schaltfläche "dSM Firmware Updates installieren" klicken. Prüfen Sie nach der Installation, ob noch weitere Updates vorhanden sind, um sicherzustellen, dass alle dSMs aktualisiert wurden.
- Beachten Sie bei Updates von dSS-Version 1.2.1 oder noch älteren Versionen bitte auch die Release Notes zu früheren Aktualisierungen. Eine vollständige Liste der Release Notes sowie die Datei für ein USB-Update finden Sie unter <http://www.digitalstrom.com/Partner/Support/Software-Updates/>.

Neue Funktionen in V1.8.3

Vorinstallierte Server-App mein.digitalSTROM

Die Server-App „mein.digitalSTROM“ ist neu im Konfigurator vorinstalliert, womit die manuelle Installation entfällt. Registrieren Sie sich einfach auf www.digitalstrom.com um Services wie den Hagelwarner oder die SONOS-App vollumfänglich nutzen zu können: <https://www.digitalstrom.com/index.php?cl=register>.

Verbesserungen in V1.8.3

- Ihr „mein.digitalSTROM“-Benutzerkonto ist permanent mit Ihren Server-Apps verbunden. Damit ist die Performance bei Zugriff auf die „mein.digitalSTROM“-Services (Beispiel: Push Benachrichtigungen) verbessert.
- Automatisch generierte Räume welche keine Geräte enthalten, werden nicht mehr im Konfigurator und in den Smartphone Apps angezeigt
- Die von der Server-App „Abwesenheitssimulation“ versendeten Texte per E-Mail, sind jetzt in alle erhältlichen Sprachen übersetzt
- Bei der E-Mail Passwort-Eingabe werden folgende Sonderzeichen zusätzlich zu den bestehenden unterstützt: \$ ' () & ? *
- Das Produkt „SW-ZWS200“ wird bei Firmware-Versionen kleiner als 3.5.7 ohne den Zusatz „-J“ (Schweiz) bzw. -F (Schutzkontakt) angezeigt. Bei neueren Firmware-Versionen wird „SW-ZWS200-J“ für Typ J (Schweiz) und „SW-ZWS200-F“ für Typ F (Schutzkontakt) angezeigt
- Bei einem Neustart der Server-App „Anwesenheitssimulation“ behält diese nun ihren korrekten Zustand bei
- Erweiterung der türkischen Sprachbibliothek

Empfehlung eines Software-Updates

Die Durchführung eines Updates auf die neueste Version der Software empfiehlt sich, wenn Sie die neuen Funktionen und/oder Verbesserungen nutzen möchten.


Dokumentation

Weitere Informationen über die neuen Funktionen und ihre Bedienung finden Sie im aktuellen digitalSTROM-Handbuch unter "Einführung, Bedienen, Einstellen" und "Installieren".

Die neueste Version des Handbuchs kann im PDF-Format unter <http://www.digitalstrom.com/Partner/Support/Bedienungsanleitungen/> heruntergeladen werden.

Wo stehen die Versionsangaben

Die aktuell installierte Software-Version wird im digitalSTROM-Konfigurator angezeigt.

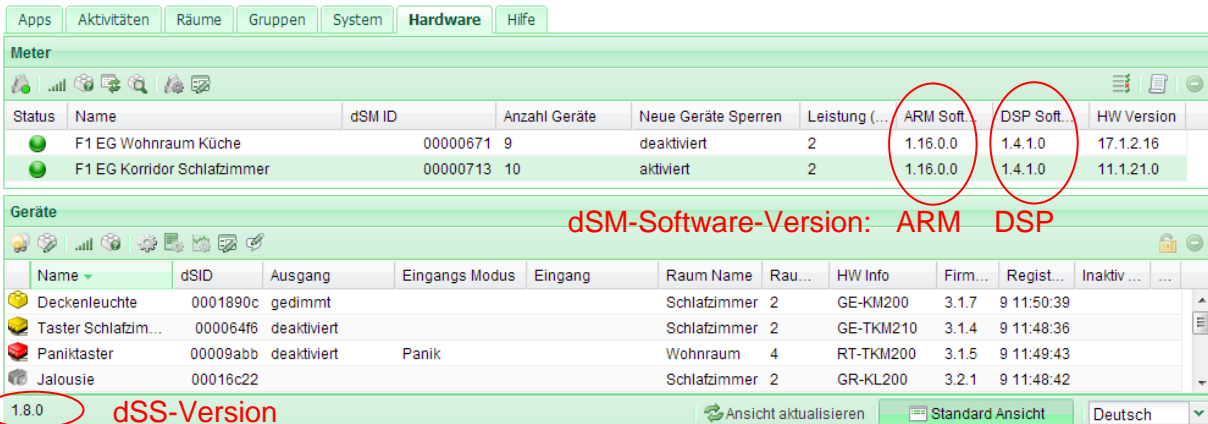

The screenshot shows the digitalSTROM configurator interface. At the top, there are navigation tabs: Apps, Aktivitäten, Räume, Gruppen, System, Hardware, and Hilfe. Below this is a 'Meter' section with a table of device status. The table has columns for Status, Name, dSM ID, Anzahl Geräte, Neue Geräte Sperren, Leistung (...), ARM Soft., DSP Soft., and HW Version. Two rows are visible, with the 'ARM Soft.' and 'DSP Soft.' columns circled in red. Below the 'Meter' section is a 'Geräte' section with a table of device details. The 'Geräte' section has a red header 'dSM-Software-Version: ARM DSP'. Below the 'Geräte' table, there is a 'dSS-Version' section with the value '1.8.0' circled in red. At the bottom right, there are buttons for 'Ansicht aktualisieren', 'Standard Ansicht', and a language dropdown set to 'Deutsch'.

Status	Name	dSM ID	Anzahl Geräte	Neue Geräte Sperren	Leistung (...)	ARM Soft.	DSP Soft.	HW Version
●	F1 EG Wohnraum Küche	00000671	9	deaktiviert	2	1.16.0.0	1.4.1.0	17.1.2.16
●	F1 EG Korridor Schlafzimmer	00000713	10	aktiviert	2	1.16.0.0	1.4.1.0	11.1.21.0

Name	dSID	Ausgang	Eingangs Modus	Eingang	Raum Name	Rau...	HW Info	Firm...	Regist...	Inaktiv
Deckenleuchte	0001890c	gedimmt			Schlafzimmer	2	GE-KM200	3.1.7	9 11:50:39		
Taster Schlafzim...	000064f6	deaktiviert			Schlafzimmer	2	GE-TKM210	3.1.4	9 11:48:36		
Paniktaster	00009abb	deaktiviert	Panik		Wohnraum	4	RT-TKM200	3.1.5	9 11:49:43		
Jalousie	00016c22				Schlafzimmer	2	GR-KL200	3.2.1	9 11:48:42		

1.8.0 dSS-Version

Abb. 1: Versionsnummer für dSS und dSM