

Software Release Notes

Mit den Software Release Notes (SRN) informiert die Digital Strom AG über Softwareänderungen und -Aktualisierungen bei bestehenden Produkten.

dSS V1.19.13

Dokument-Nummer	SRN-2606
Datum / Version	16.06.2026

Änderungen

- Behoben: Der Konfigurator zeigt AKM- und Wetterstations-Eingänge/-Sensoren nach einem Aktualisieren der Ansicht nun korrekt an.
- Behoben: Ein fehlender Modbus-Zähler führt nicht mehr dazu, dass Cloud-Energiemessdaten nicht verfügbar sind.
- Behoben: dS-doku zeigt dSS2x- und dSM2x-Hardware nun korrekt an.
- Behoben: Die Zuordnung von Zonensensoren wird nach dem Systemstart nun korrekt abgeschlossen.
- Neu: Zur Verbesserung der Sicherheit kann der Remote-Link (Fernzugangslink) zum Konfigurator nun manuell aktiviert oder deaktiviert werden.
HINWEIS: Nach dem Update ist der Remote-Link standardmässig deaktiviert.
- Neu: Unterstützung für das COSEM-Datumsformat im P1-Protokoll hinzugefügt.
- Neu: Es wurde eine Option hinzugefügt, um die Web-Anfragen des Konfigurators für grössere Installationen zu optimieren.
- Neu: Die dSM11-Hardware wird ab dieser Version (1.19.13) nicht mehr unterstützt

Sonstiges

Hinweis: Der aktuelle Zustand unserer verschiedenen Cloud-Services lässt sich online einsehen: <http://status.digitalstrom.com>. Bitte nutzen Sie die Möglichkeit, sich bei Problemen dort zu informieren.

Empfehlung eines Software-Updates

Die Durchführung eines Updates auf die neueste Software-Version wird dringend empfohlen, um von der verbesserten Stabilität und den neuen Funktionen zu profitieren.

Dokumentation

Weitere Informationen über die Funktionen und ihre Bedienung finden Sie im aktuellen Digital Strom-Handbuch unter "Bedienen und Einstellen" sowie "Installieren".

Die aktuelle Version der Handbücher finden Sie unter <https://www.digitalstrom.com/bedienungsanleitungen/>

So reaktivieren Sie den Remote-Link (Fernzugangslink)

Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie in der Dokumentation:

<https://help.digitalstrom.com/hc/en-us/articles/28005681295900-Enable-remote-access-for-Digital-Strom>

Betroffene Produkte

Produkt	Software-Bezeichnung	Neue Version	Verfügbar ab
Digital Strom-Server dSS20 / dSS22	dSS	1.19.13	16.06.2026
dSM12	dSM FW	ARM: 1.44.3 DSP: 1.9.1	16.06.2026
dSM2X	dSM FW	ARM: 2.6.3 DSP: 1.3.3	16.06.2026

Hinweise zur Installation


dSS und dSM

- Das Software-Update wird im Digital Strom-Konfigurator über das Menü "*System/System Update*" ausgeführt.
- Zur Durchführung des Updates muss der dSS mit dem Internet verbunden sein. Alternativ kann das Update auch mit Hilfe eines USB-Sticks installiert werden.
- Es empfiehlt sich, Ihre Systemeinstellungen vor der Durchführung eines System-Updates unter "*System / System Wartung*" zu sichern.
- Nachdem die System-Updates installiert sind, führt das System nochmals eine Prüfung auf verfügbare Updates durch. Sollte ein dSM-Firmware Update verfügbar sein, muss dieses manuell über die Schaltfläche "*System Update installieren*" installiert werden.
- Eine vollständige Liste der Release Notes sowie die Datei für ein USB-Update finden Sie unter <http://www.digitalstrom.com/Partner/Support/Software-Updates/>.

Wo stehen die Versionsangaben

dSS und dSM

Die aktuell installierte Software-Version wird im Digital Strom-Konfigurator angezeigt.

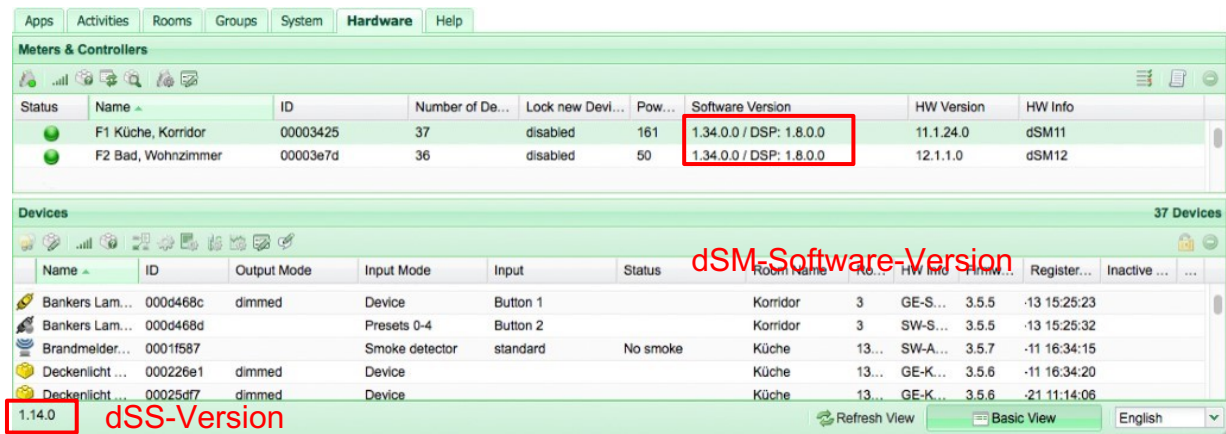

The screenshot shows the 'Hardware' tab in the Digital Strom configurator. It is divided into two main sections: 'Meters & Controllers' and 'Devices'.

Meters & Controllers: This table lists installed hardware units. The 'Software Version' column for both units is highlighted with a red box and contains the text '1.34.0.0 / DSP: 1.8.0.0'.

Status	Name	ID	Number of De...	Lock new Devi...	Pow...	Software Version	HW Version	HW Info
●	F1 Küche, Korridor	00003425	37	disabled	161	1.34.0.0 / DSP: 1.8.0.0	11.1.24.0	dSM11
●	F2 Bad, Wohnzimmer	00003e7d	36	disabled	50	1.34.0.0 / DSP: 1.8.0.0	12.1.1.0	dSM12

Devices: This section shows a list of 37 devices. The 'dSS-Version' (1.14.0) is highlighted in a red box in the bottom left corner. The 'dSM-Software-Version' is indicated by a red text label above the device list.

Name	ID	Output Mode	Input Mode	Input	Status	Room Name	No...	HW Info	Firm...	Register...	Inactive
Bankers Lam...	000d468c	dimmed	Device	Button 1		Korridor	3	GE-S...	3.5.5	-13 15:25:23		
Bankers Lam...	000d468d		Presets 0-4	Button 2		Korridor	3	SW-S...	3.5.5	-13 15:25:32		
Brandmelder...	0001f587		Smoke detector	standard	No smoke	Küche	13...	SW-A...	3.5.7	-11 16:34:15		
Deckenlicht ...	000226e1	dimmed	Device			Küche	13...	GE-K...	3.5.6	-11 16:34:20		
Deckenlicht ...	00025df7	dimmed	Device			Küche	13...	GE-K...	3.5.6	-21 11:14:06		

At the bottom of the interface, there are buttons for 'Refresh View', 'Basic View', and a language dropdown set to 'English'.